

DocuPrint 405/505

マニュアル正誤表

次のマニュアルに誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。

①『DocuPrint 405/505 ユーザーズガイド』
2 版 2004 年 9 月発行(帳票 No:ME3291J1-2)

該当番号	該当ページと行数	誤	正			
①	P70 表 5 行目	<table><tr><td>6075</td><td>-</td><td>ウスガミ</td></tr></table>	6075	-	ウスガミ	<p>削除</p> <p>詳細は 3 ページ目参照。</p>
	6075	-	ウスガミ			
	P95 1 行目	ニンショウ/シュウケイカンリ(認証/集計管理)	ニンショウ/シュウケイカンリ(認証/集計管理[オーディترون設定]) オーディترون設定は 5 ページ目の CenterWare InternetServices のヘルプ参照。			
P97 32 行目～39 行目	センタートレイノ オフセット [シナイ] オフセット排出をしません。	<p>以下の文章が追加となります。</p> <p>＜※この項目は設定を行っても有効にはなりません。オフセット印刷を行う場合は、プリンタードライバーの「オフセット排出」を設定してください。＞</p> <p>詳細は 4 ページ目参照。</p> <p>「オフセット排出」は 5 ページ目の DocuPrint 405/505 ドライバー参照。</p>				

該当番号	該当ページと行数	誤	正
①	P97 40 行目～47 行目	フィニッシュアートレイノ オフセット [シナイ] オフセット排出をしません。	以下の文章が追加となります。 ＜※この項目は設定を行っても有効にはなりません。オフセット印刷を行う場合は、プリンタードライバの「オフセット排出」を設定してください。＞ 詳細は 4 ページ目参照。 「オフセット排出」は 5 ページ目の DocuPrint 405/505 ドライバー参照。
	P102 16 行目～17 行目と 25 行目～26 行目	セキュリティプリント、サンプルプリント、時刻指定プリントの各ログは、消去されません。	セキュリティプリント、サンプルプリント、時刻指定プリントの各ログも、消去されます。
	P172 14 行目～15 行目	・ 本機の認証設定については、「ニンショウ/シュウケイカンリ(認証/集計管理)」(P.95)を参照してください。	・ 本機の認証設定については、「ニンショウ/シュウケイカンリ(認証/集計管理[オーデイトロン設定])」(P.95)を参照してください。 オーデイトロン設定は 5 ページ目の CenterWare InternetServices のヘルプ参照。
	P196 表の用紙サイズ「8.5 × 10”」の向き「よこ置き」行における「ホチキス」列と「パンチ」列	3つとも ○	3つとも × 詳細は 6 ページ目参照。
	P196 表の用紙サイズ「8.5 × 10”」の向き「たて置き」行における「ホチキス」列	2つとも ○	2つとも × 詳細は 6 ページ目参照。

P70 の削除詳細内容

3.3 用紙の種類を設定する

用紙トレイ 1、2 やオプションの 2 トレイモジュール（トレイ 3、4）、大容量給紙トレイ（トレイ 3、4）、大容量給紙キャビネット（トレイ 6）にセットする用紙種類は、あらかじめ操作パネルで設定しておく必要があります。正しい画質の処理をするため、次の表を参考にして、必ず操作パネルで用紙種類の設定をしてください。

注記

- ・ 用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、正しく画質の処理がされません。その場合、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなる場合があります。

参照

- ・ セットできる用紙と用紙種類：「使用できる用紙」（P. 53）

主な用紙名	メートル坪量 (単位：g/m ²)	トレイに設定する用紙種類
FX P	60 ～ 105	フツウシ（初期値）
FX EPR、FX R など	60 ～ 105	サイセイシ
FX P	60 ～ 105	ウラガミ
ラベル紙など	106 ～ 169	アツガミ 1
	170 ～ 215	アツガミ 2
GX75	-	ウスガミ
V516（JE001）など	-	OHP フィルム

削除

補足

- ・ そのほかの厚紙などの特殊紙については、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にお問い合わせください。

操作パネルでの設定

1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[キカイ カンリシャ メニュー] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
3. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[プリント セッテイ] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[トレイノ ヨウシシュルイ] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
5. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、設定するトレイを表示し、〈▶〉ボタンを押します。
6. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、セットする用紙種類を表示し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
7. 〈メニュー〉ボタンを押します。

P97 の追加詳細内容

トレイノ ユウセン ジュンイ (トレイの優先順位)

オプションの用紙トレイが取り付けられている場合に、用紙トレイ1～4について、自動トレイ選択によって選択される用紙トレイの優先順位を設定します。手差しトレイは、自動トレイ選択の対象外です。

■1～4バンメ (1～4番め)

[1バンメ]～[4バンメ]に任意のトレイを設定します。
2トレイモジュール (オプション) または大容量給紙トレイ (オプション) を取り付けしていない場合は、[2バンメ]～[3バンメ]は表示されません。大容量給紙キャビネット (オプション) を取り付けしていない場合は、[4バンメ]は表示されません。
各優先順位に同じ用紙トレイは設定できません。[2バンメ]が設定できる用紙トレイは、[1バンメ]で設定した用紙トレイ以外で、[3バンメ]が設定できる用紙トレイは、[1バンメ]と[2バンメ]で設定した用紙トレイ以外で、[4バンメ]が設定できる用紙トレイは、[1バンメ]、[2バンメ]、[3バンメ]で設定した用紙トレイ以外になります。残りの用紙トレイが優先順位5になります。初期値の優先順位は用紙トレイ1～4、6の順番です。

トレイノ ヨウシサイズ (トレイの用紙サイズ)

用紙トレイにセットする用紙のサイズを設定します。

補足

・各用紙トレイにセットできる用紙サイズについては、「使用できる用紙」(P. 58)を参照してください。

■トレイ1～4

[ジドウ] (初期値)

定形サイズの用紙をセットする場合に選択します。

[テキケイガイ]

ユーザー定義サイズの用紙をセットする場合は、[テキケイガイ]を選択し、たて(140.0～297.0mmの範囲)、よこ(182.0～432.0mmの範囲)のサイズを1mm単位で設定します。

ヨウシ メイショウ セツテイ (用紙名称設定)

[ヨウシノ ユウセンジュンイ]、[ヨウシノ ガシツ ショリ]、[トレイノ ヨウシシュルイ]などに表示されるユーザー1～5を、任意の名称に変更できます。

■ユーザー 1～5*5のNo.1～4の文字使用可 (参照P. 104)

英数 / 半角カタカナ文字を使って、1～12文字の間で設定します。

センタートレイノ オフセット (センタートレイのオフセット)

センタートレイにオフセット排出をする場合のオフセットの仕方を設定します。

[セット ゴトニ スラス] (初期値)

複数部印刷する場合に、1部ごとにずらして出力します。

[ジョブ ゴトニ スラス]

印刷ジョブごとにずらして出力します。

[シナイ]

オフセット排出をしません。

フィニッシャートレイノ オフセット (フィニッシャートレイのオフセット)

フィニッシャートレイにオフセット排出をする場合のオフセットの仕方を設定します。

[セット ゴトニ スラス] (初期値)

複数部印刷する場合に、1部ごとにずらして出力します。

[ジョブ ゴトニ スラス]

印刷ジョブごとにずらして出力します。

[シナイ]

オフセット排出をしません。

ID インジ キノウ (ID 印字機能)

特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。

初期値は [シナイ] です。


上の2か所に下記を追加

※この項目は設定を行っても有効にはなりません。
オフセット印刷を行う場合は、プリンタードライバの「オフセット排出」を設定してください。


設定をしても有効にならない項目

P95、P97、P174 の参考資料


CenterWare InternetService のヘルプ

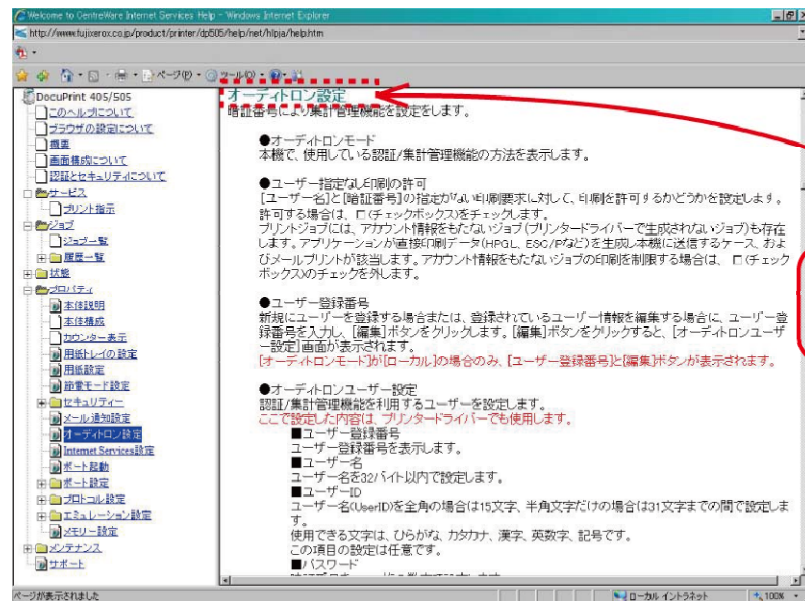

DocuPrint 405 のドライバー

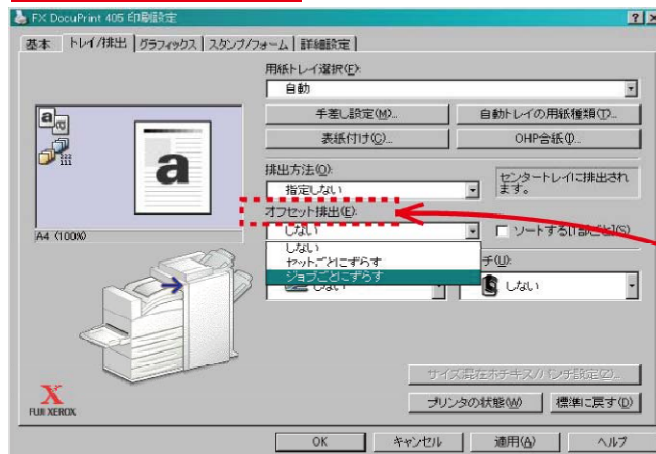

DocuPrint 505 のドライバー

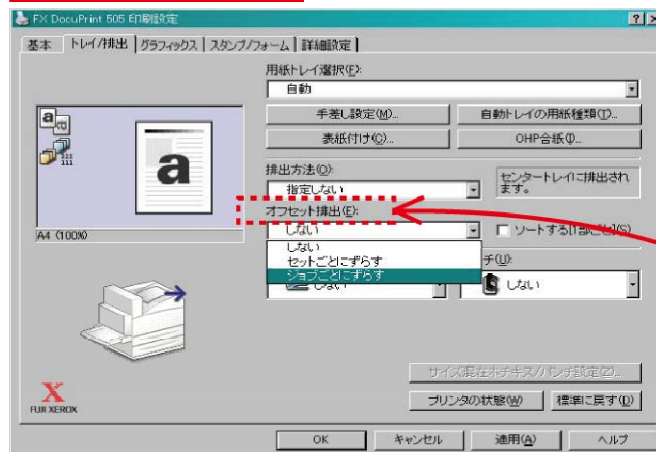

P196 の削除詳細内容

フィニッシャーで扱える用紙サイズ

フィニッシャーでは、次の表にある用紙が扱えます。

補足

- ・「向き」が「たて置き」の場合、用紙の長辺にパンチ、ホチキスができることを示します。
- ・「向き」が「よこ置き」の場合、用紙の短辺にパンチ、ホチキスができることを示します。
- ・原稿の向きに対するパンチ、ホチキスの可能 / 不可能を示すものではありません。注意してください。

○：扱える用紙 ×：扱えない用紙

○：扱える用紙　×：扱えない用紙

用紙サイズ	向き	排出先			ホチキス		パンチ
		本体	フィニッシャー		1か所	2か所	
		センター トレイ	排出トレイ	フィニッ シャー トレイ			
A6	たて置き	○	×	×	×	×	×
A5	よこ置き	○	×	×	×	×	×
A4	たて置き	○	×	×	×	×	×
	よこ置き	○	○	○	○	○	○
	たて置き	○	○	○	○	○	○
A3	よこ置き	○	○	○	○	○	○
B6	よこ置き	○	×	×	×	×	×
	たて置き	○	×	×	×	×	×
B5	よこ置き	○	○	×	×	×	×
	たて置き	○	○	○	○	○	○
B4	よこ置き	○	○	○	○	○	○
5.5 × 8.5"	よこ置き	○	×	×	×	×	×
	たて置き	○	×	×	×	×	×
Executive	よこ置き	○	○	×	×	×	×
	たて置き	○	○	○	○	○	○
8.5 × 10"	よこ置き	○	○	○	○	○	○
	たて置き	○	○	○	○	○	×
8.5 × 11" (Letter)	よこ置き	○	○	○	○	○	○
	たて置き	○	○	○	○	○	○
Spanish	よこ置き	○	○	○	○	○	×
8.5 × 13"	よこ置き	○	○	○	○	○	○
8.5 × 14" (Legal)	よこ置き	○	○	○	○	○	○
11 × 15"	よこ置き	○	○	○	○	○	○
11 × 17"	よこ置き	○	○	○	○	○	○
表紙 A4	たて置き	○	○	○	○	○	○
9 × 11" (表紙レター)	たて置き	○	○	○	○	○	○
十六開 (194 × 267mm)	よこ置き	○	○	×	×	×	×
	たて置き	○	○	○	○	○	○
八開 (267 × 388mm)	よこ置き	○	○	○		○	○

3つの○を×へ変更

2つの○を×へ変更